

5速 GROM 用シートベースの取り付け方



※新型 GROM シートベース脱着の注意※

シートを脱着する時、底版部のクッションゴムの脱落に注意してください

付属パーツ

- ・FRP シートベース ×1個
- ・シートベーススペーサ ×1個
- ・4mm のボルト/ナット × 7セット
- ・タイラップ × 1

純正シートの表皮を剥がし 底版部からスポンジも剥がす




タイラップで固定

底版部の穴を使います



シートベーススペーサを
タイラップで止める

底版部にシートベーススペーサをタイラップで固定 (1ヶ所でOK)

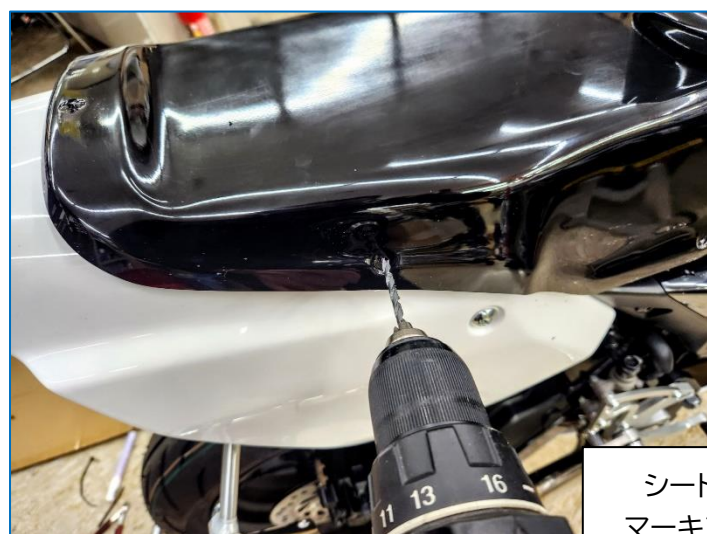

シートベースを被せ軽く押しながらボルトの穴位置を
マーキングしてから 4mm のドリルで穴を開けて下さい

※シートラバーは 伏せた時にお尻の位置を低くしたいので シートベースに対し短めです

